



Sûr, simple, stérile.

>>> LAVAGE OCULAIRE D'URGENCE

FENDALL 2000™

 **SPERIAN**  
Protection you can trust

## Le système novateur Fendall 2000 est tout bénéfique pour l'utilisateur.

Nous avons entendu les souhaits de nos clients et avons conçu un poste de lavage oculaire portable avancé offrant toutes les fonctions et tous les avantages que vous êtes en titre d'attendre de la part de Sperian.

- Fournit une solution saline 100 % stérile à partir d'un dispositif 100 % stérile.
  - Alarme intégrée qui résonne au déclenchement de l'appareil et lorsque les 15 minutes de rinçage prescrites se sont écoulées.
  - Design épuré, convenant à tous les locaux
  - Facile à transporter et à réinstaller lorsque le poste de travail est déplacé.
  - Témoins latéraux affichant clairement la date d'expiration de la solution stérile et des informations de contact importantes.
  - La technologie à infra-rouge ( RFID ) ESP, Enabled Safety Products procure instantanément les informations de la cartouche de solution saline 100 % stérile, ce qui simplifie l'entretien et le contrôle de l'inventaire.
- Nouveau**
- L'accessoire chauffant permet une utilisation dans des environnements extrêmement froids.
  - Conforme aux recommandations de la norme ANSI Z358.1-2004 sur la durée de rinçage de 15 minutes fournie par les postes de lavage oculaire primaires.



Une seule cartouche de solution saline 100% stérile simple à installer, avec la technologie à infra-rouge ( RFID ) ESP, Enabled Safety Products.



Le bouton d'entretien arrête rapidement l'appareil pour permettre son inspection.



L'alarme résonne à la fois au déclenchement et à l'expiration de la période de rinçage de 15 minutes.



Le réservoir recueille la solution utilisée, pour une élimination facile et sans danger.




Un témoin latéral affiche clairement la date d'expiration de la cartouche.



# UNE CHANCE, UN CHOIX, LA STÉRILITÉ.


Grâce à Sperian, le lavage oculaire d'urgence a atteint des niveaux de sécurité inégalés. Le système Fendall 2000™ fournit une solution de lavage oculaire 100 % stérile, à partir d'un dispositif lui-même complètement stérile. Les victimes sont ainsi traitées avec une solution saline physiologique tamponnée 100 % stérile, libre de tous contaminants, bactéries et agents polluants. La solution saline stérile adhère aux recommandations de la FDA concernant la fourniture de solutions de lavage oculaire à partir des postes à cet effet.

**Zéro bactérie  
Zéro moisissure  
Zéro champignon  
Zéro pollution**  
= Une solution de lavage oculaire 100 % stérile

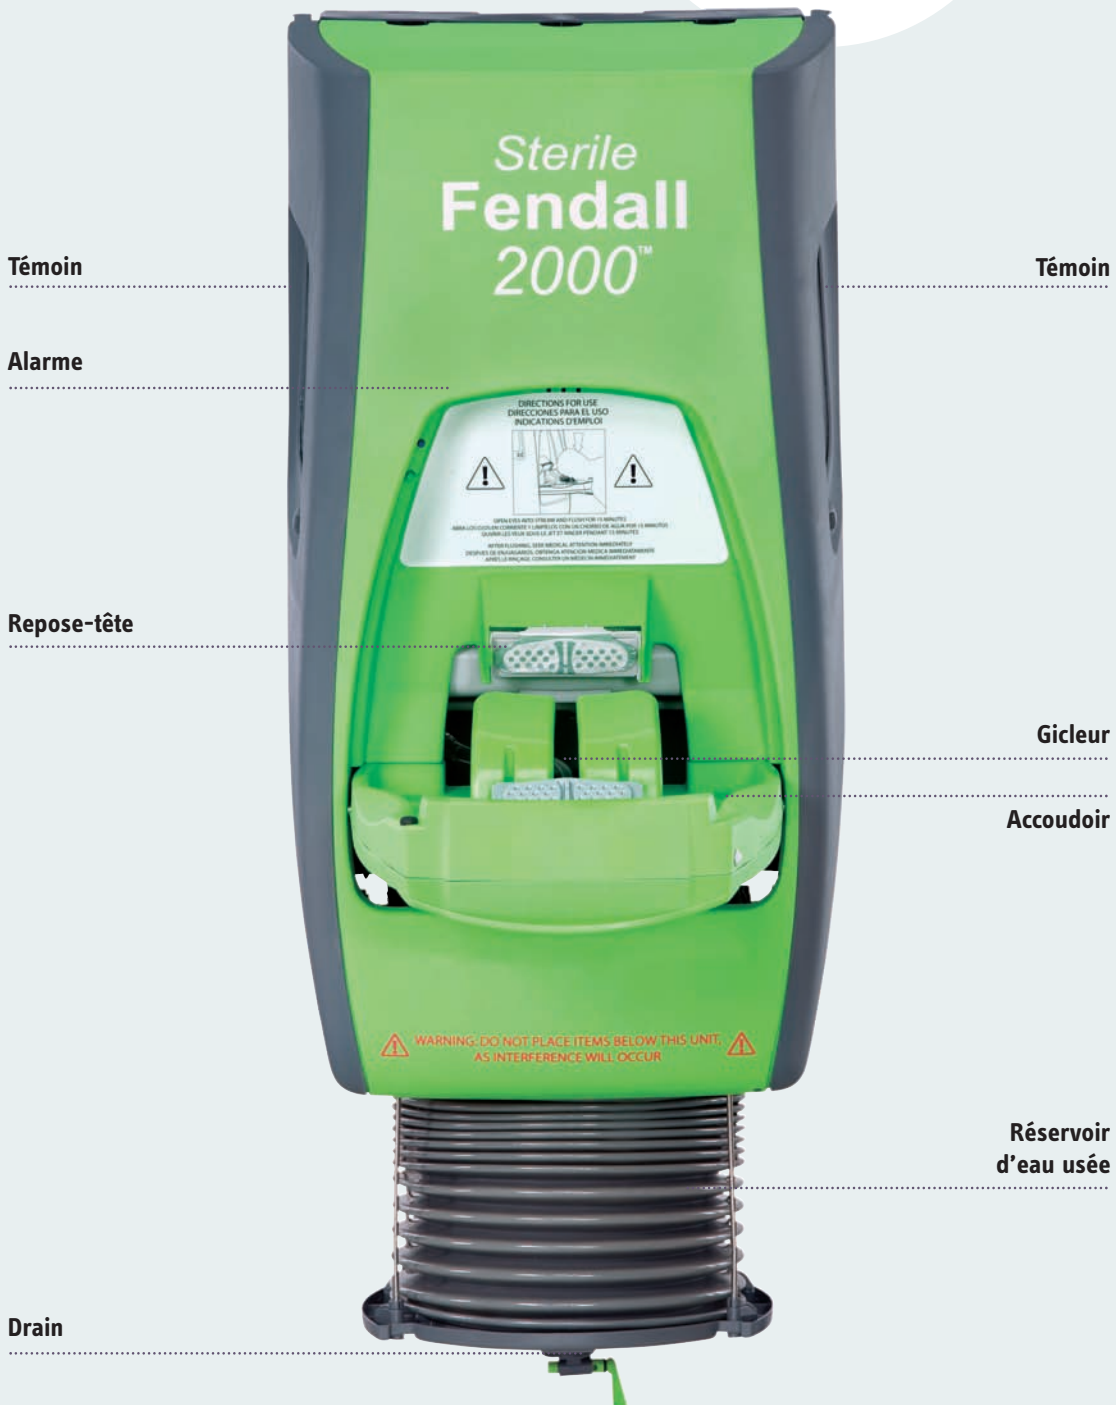

## FENDALL 2000. L'INNOVATION QUE VOUS ATTENDIEZ.

Ce design ingénieux fournit un ruban doux constant de solution saline 100 % stérile à partir d'un dispositif 100 % stérile, minimisant le risque de lésions supplémentaires. Des fonctions de confort, une construction ergonomique et un système d'alarme supplémentaires contribuent au respect des recommandations ANSI d'une durée de rinçage de 15 minutes. Chaque poste Fendall 2000 est fourni complet avec un panneau de poste de lavage oculaire d'urgence, un support de montage, un DVD d'installation, un sceau de sécurité et une garantie d'un an. La cartouche de solution saline stérile est vendue séparément.

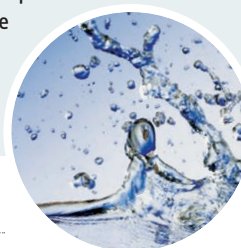

### FONCTIONS :

- Solution saline 100 % stérile, pour une sécurité inégalée
- Distributeur 100 % stérile
- Durée de vie de cartouche de 24 mois
- L'alarme résonne à la fois au déclenchement et à la fin du rinçage
- Bouton d'arrêt
- Témoins latéraux faciles à lire
- Repose-tête et accoudoir
- La technologie à infra-rouge ( RFID ) ESP, Enabled Safety Products
- Réservoir d'eau usée intégré
- L'accessoire chauffant disponible
- **Nouveau**
- Le débit constant satisfait la norme ANSI Z358.1-2009

### AVANTAGES :

- Aide à minimiser des lésions supplémentaires
- Assure un environnement de rinçage sans contaminants
- Économise temps et argent en réduisant la fréquence d'entretien et d'inspection
- Assure un rinçage de 15 minutes
- Entretien rapide et facile sans déclenchements accidentels
- Consultation rapide de la date d'expiration
- Confortable pour l'utilisateur, assurant le respect des recommandations ANSI
- Procure instantanément les informations de la cartouche de solution saline 100% stérile, ce qui simplifie l'entretien et le contrôle de l'inventaire.
- Pas de flaques. Vidage facile de l'eau usée
- Assure le maintien d'une température tiède de la solution saline dans la cartouche lorsqu'exposée à des environnements aux températures aussi basses que -40F/C. ( vendu séparément )
- Conforme aux recommandations de durée de rinçage de 15 minutes par les postes de lavage oculaire primaires



Fendall 2000 ci-haut avec l'accessoire chauffant et le support universel ( vendus séparément )

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle n°	Description	Dimensions de transport	Poids
32-002000-0000	Poste de lavage oculaire Fendall 2000 (en anglais)	88,25 x 44,5 x 39,5 cm	10,8 kg
32-002000-0022	Poste de lavage oculaire Fendall 2000 (en français)	88,25 x 44,5 x 39,5 cm	10,8 kg
32-002001-0000	Fendall 2000 l'accessoire chauffant	142.25 x 55,9 x 138.1 cm	10,8 kg
32-ST2050-0000	Cartouches de solution saline stérile de rechange	61 x 40,5 x 23 cm	31,5 kg
32-001060-0000	Chariot universel	78,75 x 73,5 x 26,5 cm	24,3 kg.
32-001065-0000	Pied universel	148 x 76,2 x 3,81 cm	68,6 kg

Sperian Protection Americas, Inc. | 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917-1874, États-Unis | tél: 800.430.5490